


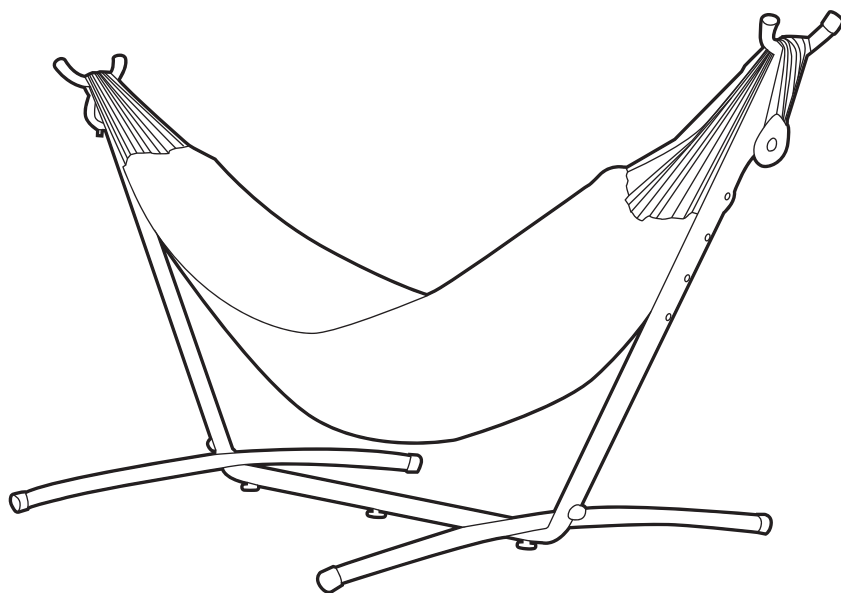

CALM 40

PL Instrukcja obsługi
EN User manual
SK Používateľská príručka
CZ Návod k obsluze
RO Instrucțiuni de utilizare
DE Bedienungsanleitung

BG Инструкция за експлоатация
HU Használati útmutató
LT Naudojimo instrukcija
FR Notice d'utilisation
UK Посібник користувача



A X2




B X1



C X2




D X2



E X4

1

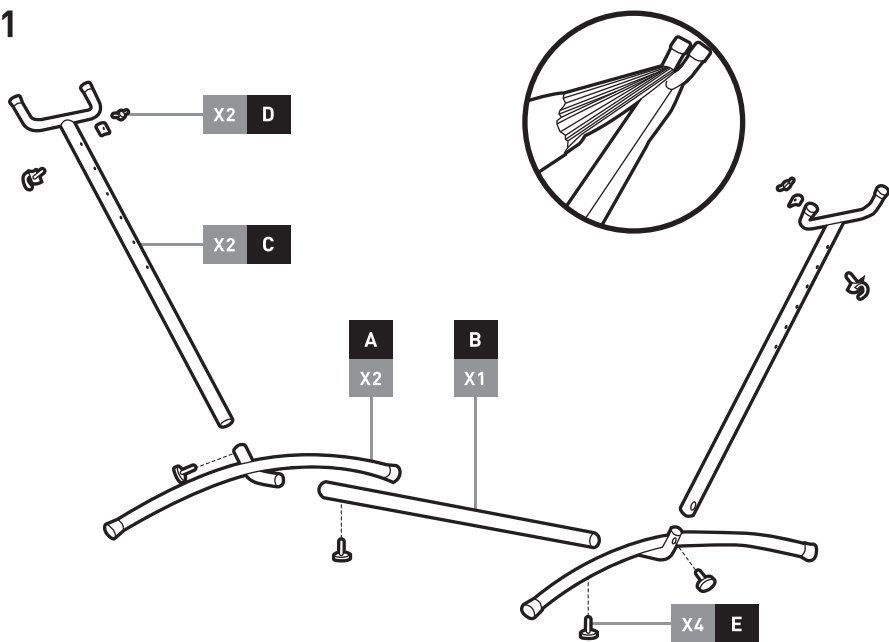

Nazwa produktu:

Gregman Calm 40

Producent:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Przed użyciem urządzenia przeczytaj oryginalną instrukcję obsługi, postępuj zgodnie z jej wskazówkami i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Zwróć szczególną uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

UWAGA!

- 1 Używać zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- 2 Nie należy pozostawiać dzieci bez opieki podczas korzystania z hamaka.
- 3 Montaż tylko przez osobę dorosłą.
- 4 Nie używać jako huśtawki.
- 5 Na hamak należy zawsze wchodzić w części środkowej. Nie siadać za nogami podstawy.
- 6 Nie należy stawiać na zawieszonym hamaku.
- 7 Nie należy korzystać z hamaka w ubraniach posiadających ostre, wystające elementy (ozdoby). Może spowodować to uszkodzenia materiału.
- 8 Przed rozpoczęciem korzystania z hamaka należy sprawdzić, czy został poprawnie zmontowany.
- 9 Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego udźwigu 250 kg.
- 10 Trzymać z dala od źródeł ognia i iskiei.
- 11 Należy regularnie sprawdzać dokręcenie haków i nakrętek motylkowych.
- 12 Należy regularnie sprawdzać hamak i stelaż pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj hamaka, jeśli jest zużyty lub uszkodzony.
- 13 Należy zdemontować hamak w przypadku wietrznej pogody. Wiatr może spowodować przewrócenie i uszkodzenie hamaka.

INSTRUKCJA MONTAŻU:**KROK 1:**

Zawieś hamak zgodnie z rysunkiem - hamak powinien tworzyć lekki łuk przy pierwszym montażu, aby mógł utrzymać ciężar. Wyreguluj, gdy materiał się rozciągnie.

KONSERWACJA

- 1 Chronić przed czynnikami atmosferycznymi (śniegiem, deszczem).
- 2 Czyścić wilgotną szmatką.

Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Dzięki za zaufanie! Z przyjemnością współtworzymy Twoją przestrzeń i cieszymy się, że wybrałeś nasz produkt. Jesteśmy pewni, że będzie Ci dobrze służyć!

www.gregman.plkontakt@gregman.pl

Product name:

Gregman Calm 40

Producer:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Before using the appliance, read the original instruction manual, follow its instructions and retain it for future reference or use. Pay special attention to the safety recommendations.

WARNING!

- 1 Use as intended. The manufacturer is not responsible for losses caused by improper use.
- 2 Do not leave children unattended while using the hammock.
- 3 Assembly only by an adult.
- 4 Do not use as a swing.
- 5 Always climb on the hammock in the middle part. Do not sit behind the legs of the base.
- 6 Do not stand on the suspended hammock.
- 7 Do not use the hammock with clothing that has sharp protruding parts (ornaments). This may cause damage to the material.
- 8 Before using the hammock, check that it has been properly assembled.
- 9 Do not exceed the maximum permissible load capacity of 250 kg.
- 10 Keep away from sources of fire and sparks.
- 11 Check the tightness of hooks and wing nuts regularly.
- 12 Inspect the hammock and frame regularly for wear or damage. Do not use the hammock if it is worn or damaged.
- 13 Remove the hammock in windy weather. Wind can cause the hammock to tip over and be damaged.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS**■ STEP 1:**

Suspend the hammock as shown - the hammock should form a slight arc when first installed to support the weight. Adjust when the material stretches.

MAINTENANCE

- 1 Protect from the elements (snow, rain).
- 2 Clean with a damp cloth.

Use the product only for its intended purpose.

Thank you for your trust! We are pleased to co-create your space and we are glad that you have chosen our product. We are sure it will serve you well!

www.gregman.plkontakt@gregman.pl

Názov výrobku:

Gregman Calm 40

Výrobca:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Pred použitím zariadenia si prečítajte originálny návod na obsluhu, dodržujte jeho pokyny a uschovajte si ho pre budúce použitie. Venujte zvláštnu pozornosť bezpečnostným odporúčaniam.

UPOZORNENIE!

- 1 Používajte podľa určení. Výrobca nezodpovedá za straty spôsobené nesprávnym používaním.
- 2 Počas používania hojdacej siete nenechávajte deti bez dozoru.
- 3 Montáž môže vykonávať len dospelá osoba.
- 4 Nepoužívajte ako hojdačku.
- 5 Na hojdaciu sieť vždy vyliezajte v strednej časti. Nesedajte si za nohy základne.
- 6 Nestojte na zavesenej hojdacej sieti.
- 7 Nepoužívajte hojdaciu sieť s oblečením, ktoré má ostré vyčnievajúce časti (ozdoby). Môže to spôsobiť poškodenie materiálu.
- 8 Pred použitím hojdacej siete skontrolujte, či bola správne zostavená.
- 9 Neprekračujte maximálnu povolenú nosnosť 250 kg.
- 10 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov ohňa a iskier.
- 11 Pravidelne kontrolujte utiahnutie hákov a krídlových matíc.
- 12 Hojdaciu sieť a rám pravidelne kontrolujte, či nie sú opotrebované alebo poškodené. Ak je hojdacia sieť opotrebovaná alebo poškodená, nepoužívajte ju.
- 13 Vo veternom počasi hojdaciu sieť odstráňte. Vietor môže spôsobiť prevrátenie hojdacej siete a jej poškodenie.

POKYNY NA MONTÁŽ

■ KROK 1:

Hojdaciu sieť zaveste podľa obrázka - hojdacia sieť by mala pri prvej inštalácii vytvoriť mierny oblúk, aby udržala váhu. Keď sa materiál roztiahne, upravte ho.

ÚDRŽBA

- 1 Chráňte pred nepriaznivými vplyvmi počasia (sneh, dážď).
- 2 Čistite vlhkou handričkou.

Používajte produkt iba na určený účel.

Ďakujeme za dôveru! Radi spoluvytvárame Váš interiéru a sme radi, že ste si vybrali práve náš produkt. Sme si istí, že Vám bude dobre slúžiť!

www.gregman.plkontakt@gregman.pl

Název výrobku:

Gregman Calm 40

Výrobce:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Před použitím přístroje si přečtěte originální návod k obsluze, postupujte podle jeho pokynů a uschovejte jej pro budoucí použití nebo reference. Věnujte zvláštní pozornost doporučením týkajícím se bezpečnosti.

VAROVÁNÍ!

- 1 Používejte v souladu s určením. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním.
- 2 Během používání houpací sítě nenechávejte děti bez dozoru.
- 3 Montáž může provádět pouze dospělá osoba.
- 4 Nepoužívejte jako houpačku.
- 5 Na houpací síť vždy lezte ve střední části. Nesedejte si za nohy základny.
- 6 Na zavěšené houpací síti nestůjte.
- 7 Nepoužívejte houpací síť s oblečením, které má ostré vyčnívající části (ozdoby). Mohlo by dojít k poškození materiálu.
- 8 Před použitím houpací sítě zkontrolujte, zda byla správně sestavena.
- 9 Nepřekračujte maximální přípustnou nosnost 250 kg.
- 10 Uchovávejte ji mimo dosah zdrojů ohně a jisker.
- 11 Pravidelně kontrolujte utažení háků a křídlových matic.
- 12 Pravidelně kontrolujte, zda houpací síť a rám nejsou opotřebované nebo poškozené. Pokud je houpací síť opotřebovaná nebo poškozená, nepoužívejte ji.
- 13 Za větrného počasí houpací síť odstraňte. Vítr může způsobit převrácení houpací sítě a její poškození.

POKYNY PRO MONTÁŽ

■ KROK 1:

Zavěste houpací síť podle obrázku - houpací síť by měla při první instalaci tvořit mírný oblouk, aby unesla váhu. Když se materiál roztáhne, upravte jej.

ÚDRŽBA

- 1 Chraňte před povětrnostními vlivy (sníh, déšť).
- 2 Čistěte vlhkým hadříkem.

Výrobek používejte pouze k určenému účelu.

Děkujeme vám za důvěru! Je nám potěšením spoluvytvářet váš prostor a my Jsme rádi, že jste si vybrali právě náš výrobek. Jsme si jisti, že vám bude dobře sloužit! Vám dobře sloužit!

www.gregman.plkontakt@gregman.pl

Denumirea produsului:

Gregman Calm 40

Producător:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Înainte de a utiliza aparatul, citiți manualul de instrucțiuni original, urmați instrucțiunile și păstrați-l pentru referință sau utilizare viitoare. Acordeți o atenție specială recomandărilor de siguranță.

AVERTISMENT!

- 1 Folosiți conform destinației. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
- 2 Nu lăsați copiii nesupravegheați în timp ce folosiți hamacul.
- 3 Asamblarea numai de către un adult.
- 4 Nu utilizați ca leagăn.
- 5 Urcați-vă întotdeauna pe hamac în partea din mijloc. Nu vă așezați în spatele picioarelor de la bază.
- 6 Nu stați pe hamacul suspendat.
- 7 Nu folosiți hamacul cu îmbrăcăminte care are părți proeminente ascuțite (ornamente). Acest lucru poate provoca deteriorarea materialului.
- 8 Înainte de a utiliza hamacul, verificați dacă a fost asamblat corect.
- 9 Nu depășiți capacitatea de încărcare maximă admisă de 250 kg.
- 10 Țineți-l departe de sursele de foc și de scânteii.
- 11 Verificați periodic strângerea cârligelor și a piulițelor cu aripi.
- 12 Inspectați regulat hamacul și cadrul pentru uzură sau deteriorare. Nu utilizați hamacul dacă este uzat sau deteriorat.
- 13 Scoateți hamacul pe timp de vânt. Vântul poate face ca hamacul să se răstoarne și să fie deteriorat.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE**PASUL 1:**

Suspendați hamacul așa cum se arată - hamacul trebuie să formeze un ușor arc de cerc atunci când este instalat pentru prima dată pentru a susține greutatea. Reglați atunci când materialul se întinde.

ÎNTREȚINERE

- 1 Protejați-l de intemperii (zăpadă, ploaie).
- 2 Curățați cu o cârpă umedă.

Utilizați produsul numai conform cu destinația acestuia.

Mulțumim pentru încredere! Aranjăm cu plăcere spațiul cu Dvs. și ne bucurăm că ați ales produsul nostru. Suntem siguri că acesta vă va servi bine!

www.gregman.plkontakt@gregman.pl

Produktbezeichnung:

Gregman Calm 40

Hersteller:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Vor der Verwendung des Geräts lesen Sie bitte die Originalbedienungsanleitung, befolgen Sie deren Anweisungen und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen oder Verwendungen auf. Achten Sie besonders auf die Sicherheitshinweise.

WARNUNG!

- 1 Bestimmungsgemäße Verwendung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- 2 Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt, während Sie die Hängematte benutzen.
- 3 Montage nur durch einen Erwachsenen.
- 4 Nicht als Schaukel verwenden.
- 5 Steigen Sie immer im mittleren Teil der Hängematte auf. Nicht hinter den Beinen der Basis sitzen.
- 6 Nicht auf der aufgehängten Hängematte stehen.
- 7 Benutzen Sie die Hängematte nicht mit Kleidung, die scharfe, abstehende Teile (Ornamente) aufweist. Dies kann zu Schäden am Material führen.
- 8 Vergewissern Sie sich vor der Benutzung der Hängematte, dass sie richtig zusammengebaut wurde.
- 9 Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Tragfähigkeit von 250 kg.
- 10 Halten Sie sich von Feuer- und Funkenquellen fern.
- 11 Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Haken und Flügelmuttern.
- 12 Überprüfen Sie die Hängematte und das Gestell regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung. Verwenden Sie die Hängematte nicht, wenn sie abgenutzt oder beschädigt ist.
- 13 Entfernen Sie die Hängematte bei windigem Wetter. Wind kann dazu führen, dass die Hängematte umkippt und beschädigt wird.

AUFBAUANLEITUNG**SCHRITT 1:**

Hängen Sie die Hängematte wie gezeigt auf - die Hängematte sollte beim ersten Aufhängen einen leichten Bogen bilden, um das Gewicht zu tragen. Passen Sie sie an, wenn sich das Material ausdehnt.

WARTUNG

- 1 Schützen Sie die Hängematte vor den Elementen (Schnee, Regen).
- 2 Mit einem feuchten Tuch reinigen.

Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Es ist uns eine Freude, Ihren Raum mitzugestalten und wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass es Ihnen gute Dienste leisten wird!

www.gregman.plkontakt@gregman.pl

Наименование на продукта:

Gregman Calm 40

Производител:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Преди да използвате уреда, прочетете оригиналното ръководство, следвайте указанията и го съхранявайте за бъдещи справки или употреба. Обръщайте специално внимание на препоръките за безопасност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- 1 Използвайте по предназначение. Производителят не носи отговорност за загуби, причинени от неправилна употреба.
- 2 Не оставяйте деца без надзор, докато използвате хамака.
- 3 Сгласявайте само от възрастен човек.
- 4 Не използвайте хамака като люлка.
- 5 Винаги се качвайте на хамака в средната част. Не сядайте зад краката на основата.
- 6 Не стойте върху окачения хамак.
- 7 Не използвайте хамака с дрехи, които имат остри стърчащи части (орнаменти). Това може да доведе до повреда на материала.
- 8 Преди да използвате хамака, проверете дали той е правилно сглобен.
- 9 Не превишавайте максимално допустимата товароносимост от 250 кг.
- 10 Дръжте го далеч от източници на огън и искри.
- 11 Проверявайте редовно затягането на куките и крилчатите гайки.
- 12 Редовно проверявайте хамака и рамката за износване или повреда. Не използвайте хамака, ако той е износен или повреден.
- 13 Сваляйте хамака при ветровито време. Вятърът може да доведе до преобръщане на хамака и да се повреди.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

■ СЪПКА 1:

Окачете хамака, както е показано на фигурата - при първото поставяне хамакът трябва да образува лека дъга, за да поддържа тежестта. Регулирайте, когато материалът се разтегне.

ПОДДРЪЖКА

- 1 Предпазвайте от атмосферни влияния (сняг, дъжд).
- 2 Почиствайте с влажна кърпа.

Използвайте продукта само по предназначение.

Благодарим Ви за доверието! С удоволствие ще създадем Вашето пространство и се радваме, че избрахте нашия продукт. Сигурни сме, че ще Ви служи добре!

www.gregman.plkontakt@gregman.pl

A termék megnevezése:

Gregman Calm 40

Gyártó:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Mielőtt használatba venné a készüléket, olvassa el az eredeti használati útmutatót, kövesse annak utasításait és őrizze meg azt későbbi hivatkozás vagy használat céljából. Különös figyelmet fordítson a biztonsági ajánlásokra.

FIGYELMEZTETÉS!

- 1 Rendeltetésszerű használat. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
- 2 Ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket a függőágy használatában.
- 3 Összeszerelés csak felnőtt által.
- 4 Ne használja hintaként.
- 5 A függőágyra mindig a középső részen másszon fel. Ne üljön az alap lábai mögé.
- 6 Ne álljon a felfüggesztett függőágyon.
- 7 Ne használja a függőágyat olyan ruházattal, amelynek éles, kiálló részei (díszek) vannak. Ez károsíthatja az anyagot.
- 8 A függőágy használatában előtt ellenőrizze, hogy a függőágyat megfelelően szerelték-e össze.
- 9 Ne lépje túl a 250 kg-os megengedett maximális terhelhetőséget.
- 10 Tartsa távol a tűz- és szikraforrástól.
- 11 Rendszeresen ellenőrizze a kampók és szárnyas anyák szorosságát.
- 12 Rendszeresen ellenőrizze a függőágyat és a keretet kopás vagy sérülés szempontjából. Ne használja a függőágyat, ha az kopott vagy sérült.
- 13 Szeles időben vegye le a függőágyat. A szél a függőágy felborulását és sérülését okozhatja.

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

■ LÉPÉS 1:

Függeszse fel a függőágyat a képen látható módon - a függőágynak az első felszereléskor enyhe ívet kell alkotnia, hogy megtartsa a súlyt. Állítsa be, ha az anyag megnyúlik.

KARBANTARTÁS

- 1 Védje az időjárás viszontagságaitól (hó, eső).
- 2 Tisztítsa meg nedves ruhával.

A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja.

Köszönjük a bizalmat! Örömmel közreműködünk az Ön terének kialakításánál és örülünk, hogy a termékünket választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy jól fogja Önt szolgálni!

www.gregman.plkontakt@gregman.pl

Produkto pavadinimas:

Gregman Calm 40

Gamintojas:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite originalią naudojimo instrukciją ir taikykite pateiktas nuorodas ir išsaugokite ją ateičiai. Atkreipkite ypatingą dėmesį į nuorodas dėl saugumo.

ĮSPĖJIMAS!

- 1 Naudokite pagal paskirtį. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo.
- 2 Nepalikite vaikų be priežiūros, kai naudojate hamaką.
- 3 Montuoti gali tik suaugęs asmuo.
- 4 Nenaudokite kaip sūpynių.
- 5 Visada lipkite ant hamako vidurinėje dalyje. Nesėskite už pagrindo kojų.
- 6 Nestovėkite ant pakabinto hamako.
- 7 Nenaudokite hamako su drabužiais, kurie turi aštrių išsikišusių dalių (ornamentų). Dėl to gali būti pažeista medžiaga.
- 8 Prieš naudodami hamaką, patikrinkite, ar jis tinkamai sumontuotas.
- 9 Neviršykite didžiausios leistinos 250 kg apkrovos.
- 10 Laikykite atokiau nuo ugnies ir kibirkščių šaltinių.
- 11 Reguliariai tikrinkite kablių ir sparnuotųjų veržlių priveržimą.
- 12 Reguliariai apžiūrėkite, ar hamakas ir rėmas nėra susidėvėję ar pažeisti. Nenaudokite hamako, jei jis susidėvėjęs ar pažeistas.
- 13 Esant vėjui, orui nuimkite hamaką. Dėl vėjo hamakas gali apvirsti ir būti pažeistas.

SURINKIMO INSTRUKCIJOS

■ ŽINGSNIS 1:

Pakabinkite hamaką taip, kaip parodyta - pirmą kartą sumontuotas hamakas turi sudaryti nedidelį lanką, kad išlaikytų svorį. Reguluokite, kai medžiaga išsitemps.

PRIEŽIŪRA

- 1 Saugokite nuo gamtos stichijų (sniego, lietaus).
- 2 Valykite drėgnu skudurėliu.

Naudokite produktą tik pagal jo paskirtį.

Ačiū už pasitikėjimą! Džiaugiamės kad kartu kuriame Jūsų erdvę ir džiaugiamės, kad pasirinkote mūsų produktą. Mes esame tikri, kad jis jums ilgai tarnaus!

www.gregman.plkontakt@gregman.pl

Nom du produit :

Gregman Calm 40

Fabricant:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Avant d'utiliser l'appareil, lisez le mode d'emploi original, suivez ses instructions et conservez-le pour une consultation ultérieure. Portez une attention particulière aux recommandations de sécurité.

AVERTISSEMENT!

- 1 Utiliser l'appareil comme prévu. Le fabricant n'est pas responsable des pertes causées par une utilisation incorrecte.
- 2 Ne pas laisser les enfants sans surveillance pendant l'utilisation du hamac.
- 3 L'assemblage doit être effectué par un adulte.
- 4 Ne pas utiliser comme balançoire.
- 5 Montez toujours sur le hamac dans la partie centrale. Ne pas s'asseoir derrière les pieds de la base.
- 6 Ne pas se tenir debout sur le hamac suspendu.
- 7 N'utilisez pas le hamac avec des vêtements comportant des parties saillantes pointues (ornements). Cela pourrait endommager le matériau.
- 8 Avant d'utiliser le hamac, vérifiez qu'il a été correctement assemblé.
- 9 Ne pas dépasser la capacité de charge maximale autorisée de 250 kg.
- 10 Tenir à l'écart des sources de feu et d'étincelles.
- 11 Vérifier régulièrement le serrage des crochets et des écrous à oreilles.
- 12 Inspectez régulièrement le hamac et le cadre pour vérifier qu'ils ne sont pas usés ou endommagés. N'utilisez pas le hamac s'il est usé ou endommagé.
- 13 Retirez le hamac par temps venteux. Le vent peut faire basculer le hamac et l'endommager.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

■ ÉTAPE 1:

Suspendez le hamac comme indiqué - le hamac doit former un léger arc lorsqu'il est installé pour la première fois afin de supporter le poids. Ajustez-le lorsque le matériau s'étire.

ENTRETIEN

- 1 Protégez le hamac des intempéries (neige, pluie).
- 2 Nettoyer avec un chiffon humide.

N'utilisez le du produit que pour l'usage auquel il est destiné.

Merci pour votre confiance ! Nous sommes heureux de cocréer votre espace et sommes heureux de que vous ayez choisi notre produit. Nous sommes sûrs qu'il vous servira bien !

www.gregman.plkontakt@gregman.pl

Назва продукту:

Gregman Calm 40

Виробник:

Meester Group Sp. z o.o.

61 - 369 Poznań, ul. Wagrowska 2

NIP: 7822769523, Regon 368932069



Перед використанням пристрою прочитайте оригінальну інструкцію з експлуатації, дотримуйтеся її вказівок і збережіть її для використання в майбутньому. Зверніть особливу увагу на рекомендації з безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

- 1 Використовувати за призначенням. Виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені неналежним використанням.
- 2 Не залишайте дітей без нагляду під час використання гамака.
- 3 Збірка тільки дорослим.
- 4 Не використовувати як гойдалки.
- 5 Завжди залазьте на гамак в середній частині. Не сідайте за ніжки основи.
- 6 Не стояти на підвішеному гамаку.
- 7 Не використовуйте гамак з одягом, який має гострі виступаючі частини (прикраси). Це може призвести до пошкодження матеріалу.
- 8 Перед використанням гамака перевірте, чи правильно він зібраний.
- 9 Не перевищуйте максимально допустиме навантаження 250 кг.
- 10 Тримайте подалі від джерел вогню та іскор.
- 11 Регулярно перевіряйте затягування гаків і гайок-барашків.
- 12 Регулярно оглядайте гамак і каркас на предмет зносу або пошкоджень. Не використовуйте гамак, якщо він зношений або пошкоджений.
- 13 Знімайте гамак у вітряну погоду. Вітер може призвести до перекидання гамака та його пошкодження.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБІРЦІ

■ КРОК 1:

Підвісьте гамак, як показано на малюнку - при першому встановленні гамак повинен утворювати невелику дугу, щоб витримати вагу. Відрегулюйте, коли матеріал розтягнеться.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

- 1 Захищати від атмосферних впливів (сніг, дощ).
- 2 Чистити вологою ганчіркою.

Використовуйте виріб тільки за призначенням.

Дякуємо за довіру! Ми раді спільно створювати ваш простір і раді, що ви обрали наш продукт. Ми впевнені, що він вам добре послужить!

www.gregman.plkontakt@gregman.pl

